


## Réglage de la butée de direction

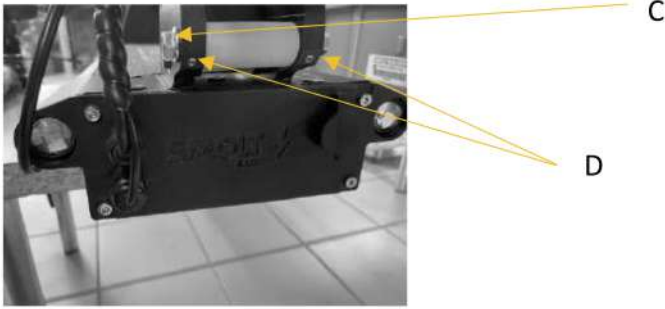

Réglage de la butée de potence :

- dévisser la vis de butée (C)
- visser à fond les vis 6 pans creuses sans tête (D)
- resserrer la vis de butée et contrôler

Les vis 6 pans creuses sans tête viennent caler la butée de potence direction, une légère résistance doit se faire ressentir lors du dépliage de la trottinette. Si la direction force trop et empêche le bon verrouillage en position dépliée, ajuster en dévissant les vis 6 pans creuses par tranche d'1/4 de tour.